Panduan per tipe OLT

Memilih dan mengenali tipe OLT

Ringkasan tipe OLT yang didukung ZetSet (ZTE C3xx, ZTE C6xx, ZTE C320 V1.2, HSGQ, VSOL) dan yang masih dikembangkan (HIOSO, C-Data, merek lain): cara ZetSet mengenali OLT Anda, apa arti keterangan di kartu OLT, dan panduan mana yang harus dibuka.

5 menit 7 langkah

Sumber: zetset.id/panduan/memilih-tipe-olt

Sebelum mulai

- Panduan ini memakai tampilan baru (baru.zetset.id).
- Tidak perlu punya OLT dulu. Panduan ini membantu memilih panduan yang tepat sebelum menambah OLT.

Cara ZetSet mengenali tipe OLT

1 Tidak ada pilihan merek di formulir

Di formulir **Tambah OLT** tidak ada pilihan merek atau tipe. Saat Anda menekan **Uji koneksi**, ZetSet membaca identitas SNMP OLT lalu menampilkan hasilnya, mis. **Terhubung · C320**, **Terhubung · V1600GS**, atau **Terhubung · tipe menunggu dukungan**.

Satu-satunya pilihan di formulir adalah keluarga skrip **C3xx** atau **C6xx**, dan hanya untuk OLT ZTE: skrip itu ditempel ke CLI OLT sebelum uji koneksi.

2 Baca model di kartu OLT

Setelah OLT tersimpan, modelnya tertulis di kartu OLT di Dashboard. ZTE C3xx: `C300` dan `C320` 1. ZTE C6xx: `C620` 2. HSGQ: `E04R` 3 dan `G02ID`. VSOL: `V1600GS` 4 dan `V1600D`. Kartu bertanda **belum melapor** 5 berarti OLT belum mengirim laporan trap; itu bukan OLT mati.

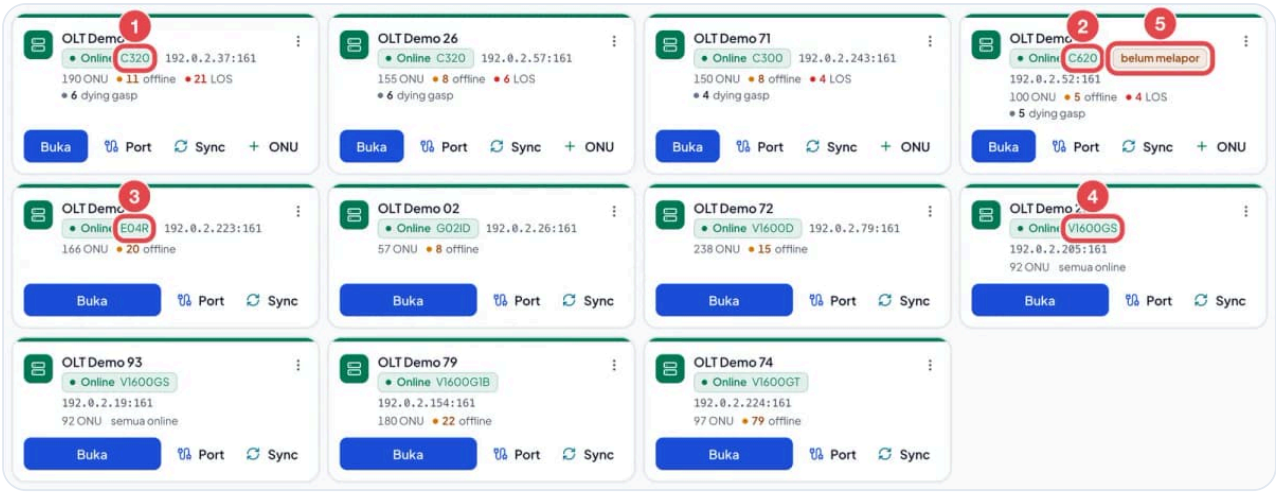

Nama dan alamat OLT disamarkan.

1. ZTE C320 (**C3xx**)
2. ZTE C620 (**C6xx**)
3. HSGQ EPON
4. VSOL GPON
5. Lencana **belum melapor**

Panduan menurut tipe

3 ZTE

C300 dan C320, software V2.1: paling lengkap. Pantau, pasang ONU, reboot, WAN, WiFi, backup, SSH, dan trap. Dihitung ke kuota. Mengelola OLT ZTE C300 dan C320 (V2.1).

C600, C610, C620, C650, C680: pantau, alarm, dan versi software kartu sudah ada; reboot dan hapus ONU belum. C600 dan C620 sudah diuji di perangkat nyata, sedangkan C610, C650, dan C680 belum. Belum dihitung ke kuota selama tipenya dikembangkan. Mengelola OLT ZTE C6xx.

C350 dikenali sebagai keluarga C3xx, dan **C300 software lama** (V1.0/V1.3 beridentitas lama) dikenali lewat profil terpisah; keduanya belum pernah diuji di perangkat nyata, dengan aksi ONU yang ditutup untuk C300 lama. Lihat OLT ZTE C300 dan C320.

C320 software V1.2: daftar ONU, status, redaman, kartu, dan jam OLT dibaca; yang bisa diubah baru nama ONU, deskripsi ONU, dan jam OLT, fitur ubah lainnya sedang diuji. Mengelola OLT ZTE C320 software V1.2.

4 HSGQ dan VSOL

HSGQ EPON dan GPON: tanpa skrip, cukup IP, port, dan community. Pantau ONU, port, dan informasi OLT; reboot, ubah nama, dan hapus ONU bila firmware OLT mendukung dan community read-write. Mengelola OLT HSGQ.

VSOL seri V1600: tanpa skrip. Fase awal, baca saja: daftar ONU, status, redaman, detail ONU, dan port. Memantau OLT VSOL.

5 HIOSO, C-Data, dan merek lain

HIOSO EPON dan **C-Data GPON** dikenali, tetapi tipenya masih dikembangkan. OLT tetap bisa disimpan dengan lencana **Menunggu dukungan** 1 dan data terbaca (hanya baca) mulai berjalan begitu dukungannya aktif. OLT HIOSO, OLT C-Data.

Merek lain diperlakukan sama: tersimpan sebagai **Menunggu dukungan** dengan merek, model, dan firmware yang terbaca. Tombol **Buka** 2 membuka halaman identitas tipe, dan tombol **Ajukan tipe ini via WhatsApp** memberi tahu kami merek yang Anda pakai.



Nama dan alamat OLT adalah contoh.

1 Lencana **Menunggu dukungan**

2 Tombol **Buka**

Perbedaan yang perlu disiapkan

6 Skrip, community, dan kuota

ZTE: tempel Skrip SNMP dan Skrip SSH ke CLI OLT sebelum uji koneksi; community dibuat oleh skrip. **Non-ZTE** (HSGQ, VSOL, HIOSO, C-Data): tanpa skrip, community yang sudah ada di OLT dipakai apa adanya; community read-only cukup untuk memantau.

Kuota: OLT ZTE C3xx dihitung ke kuota langganan. OLT ZTE C6xx belum dihitung selama tipenya masih dalam pengembangan. OLT merek selain ZTE gratis dan tidak dihitung kuota sampai 31 Desember 2026.

Jalur jaringan: sama untuk semua tipe, yaitu IP publik, port forwarding, atau VPN MikroTik.

7 Tombol yang tidak muncul

Umumnya setiap tipe hanya menampilkan fitur yang sudah terbukti jalan di tipe itu. Bila tombol seperti **Reboot** atau **Hapus ONU** tidak ada, artinya fiturnya belum tersedia untuk tipe OLT tersebut, bukan akun Anda kurang izin. Panduan tiap tipe di atas mencantumkan daftarnya.

> **Tips.** Fitur yang sedang diuji akan muncul sendiri begitu dibuka; Anda tidak perlu mengubah pengaturan apa pun.

Catatan

> **Info.** Langkah umum menambah OLT ada di Menambahkan OLT dan Menyelesaikan penambahan OLT.