Panduan per tipe OLT

Menambahkan OLT HIOSO (EPON, menunggu dukungan)

OLT HIOSO EPON bisa ditambahkan hanya dengan alamat IP, port, dan community SNMP. Tipenya masih dikembangkan, jadi OLT tersimpan dengan lencana Menunggu dukungan dan belum menampilkan ONU.

4 menit 6 langkah

Sumber: zetset.id/panduan/olt-hioso

Sebelum mulai

- Panduan ini memakai tampilan baru (baru.zetset.id).
- OLT **HIOSO** EPON (model berawalan HA7 atau HS, mis. `HA7302CST`) dengan SNMP v2c aktif. HIOSO GPON tidak termasuk.
- Community SNMP yang sudah diatur di OLT. Community **read-only** cukup, karena ZetSet hanya membaca OLT ini.
- Akun ZetSet yang boleh menambah OLT. OLT merek selain ZTE gratis, tidak dihitung kuota, sampai 31 Desember 2026.
- Jalur dari ZetSet ke port SNMP OLT: IP publik, port forwarding, atau VPN MikroTik (lihat Menghubungkan jaringan OLT lewat VPN MikroTik).

Tambahkan OLT HIOSO

1 Isi data OLT lalu uji koneksi

Klik **Tambah OLT** di Dashboard, lalu isi **Nama OLT**, **Alamat IP**, **Port SNMP** (`161` bila langsung, atau port luar bila lewat port forwarding), dan **SNMP community** yang sudah ada di OLT. Tidak ada skrip untuk ditempel: kelompok **Skrip konfigurasi** hanya memuat catatan bahwa skrip CLI ZetSet khusus OLT ZTE.

Klik **Uji koneksi** 1. Baris SNMP menjadi hijau dengan tulisan **Terhubung · tipe menunggu dukungan**. Di bawahnya muncul kotak info **Tipe OLT ini sedang dikembangkan** 2, berisi

merek, model, dan firmware yang terbaca dari OLT.

Klik **Simpan OLT** 3. Tombol **Ajukan tipe ini via WhatsApp** di kotak info bisa dipakai untuk memberi tahu kami bahwa Anda memakai tipe ini; pesannya tidak memuat IP atau community.

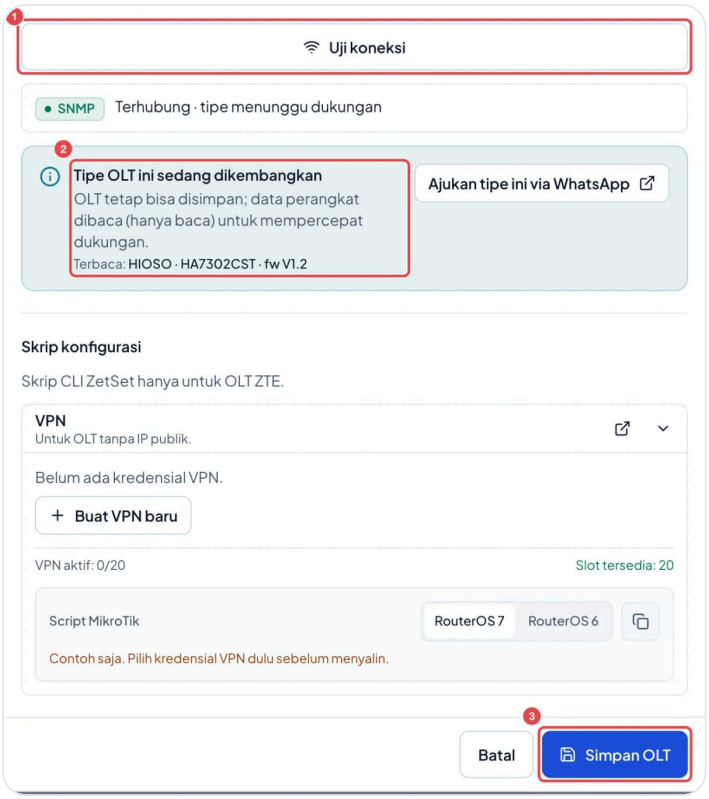

Nama dan alamat IP di gambar adalah contoh.

1. Tombol **Uji koneksi**
2. Kotak info **Tipe OLT ini sedang dikembangkan** beserta merek, model, dan firmware
3. Tombol **Simpan OLT**

> ⚠ **Penting.** Bila hasilnya **Gagal**, periksa community, port SNMP, dan firewall atau ACL di OLT yang harus mengizinkan alamat ZetSet.

2 Cara ZetSet mengenali HIOSO

Tidak ada pilihan merek di formulir. Saat **Uji koneksi**, ZetSet membaca identitas SNMP OLT: nomor perusahaan HIOSO, atau pada agen SNMP generik, satu kolom khusus HIOSO yang diperiksa. Hasilnya dibaca sebagai merek dan model (mis. `HIOSO HA7302CST`).

Setelah OLT tersimpan

3 Kenali kartu OLT Menunggu dukungan

Kartu OLT muncul di Dashboard dengan lencana **Menunggu dukungan** 1. Di bawah alamat tertulis merek, model, dan firmware yang terbaca (mis. `HIOSO · HA7302CST · fw V1.2`).

Tombol **Buka** 2 membuka halaman OLT. Tombol **Port**, **Sync**, dan **+ ONU** tidak ditampilkan karena belum bisa dipakai untuk tipe ini.



Nama dan alamat OLT adalah contoh.

1 Lencana **Menunggu dukungan**

2 Tombol **Buka**

4 Buka halaman OLT

Halaman OLT hanya memuat kartu identitas tipe dan pesan **Belum ada data ONU, PON, atau aksi untuk OLT ini. Begitu tipenya didukung, datanya muncul di sini.** Ini bukan galat: ZetSet belum menampilkan data ONU, PON, atau aksi untuk OLT yang menunggu dukungan. Di latar, ZetSet hanya membaca data perangkat (hanya baca, tidak mengubah apa pun di OLT) untuk mempercepat dukungan, seperti tertulis di kotak info saat uji koneksi.

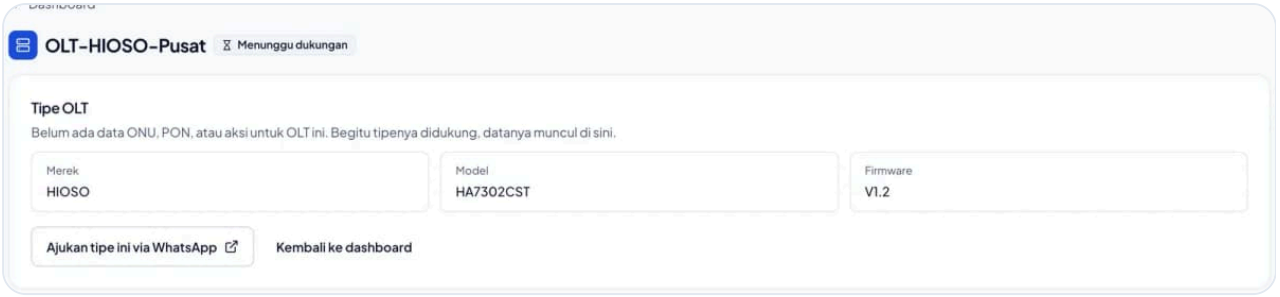

Nama OLT adalah contoh.

Yang akan datang dan tips

5 Dukungan penuh

Pembacaan data OLT HIOSO (daftar ONU, status, redaman, dan informasi OLT) sedang diuji dan akan aktif otomatis untuk OLT yang sudah tersimpan; tidak ada langkah tambahan dari Anda.

6 Tips

Biarkan OLT tersimpan; datanya terisi sendiri begitu tipenya didukung. Menghapus lalu menambahkan lagi tidak mempercepat apa pun.

Bila Anda mengubah alamat OLT lewat **Edit OLT**, ZetSet mendeteksi tipenya ulang: tersimpan, menunggu dukungan tipe.

OLT di jaringan lokal tanpa IP publik: pakai VPN.

Catatan

Info. Merek dan tipe OLT lain, dan perbedaannya, dirangkum di Memilih dan mengenali tipe OLT.